

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

VISTA LATERAL DO EQUIPAMENTO




PESO 9,00 kg

ALTURA 0,68 m

LARGURA 0,50 m

VISTA FRONTAL DO EQUIPAMENTO

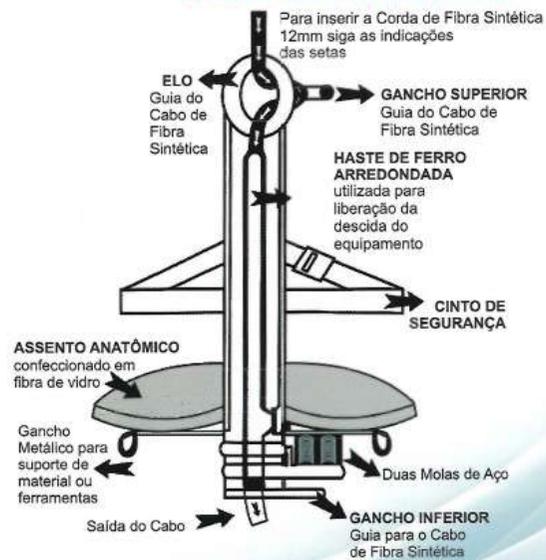

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

A Cadeira de Descida Fibramfer é uma ferramenta de trabalho ágil e segura

Atende as normas do Ministério do Trabalho – NR18 Portaria Nº13 de 09 de julho de 2002. (Dou de 10/07/2002 – seção 1 pg 79).

Antes do uso da Cadeira de Descida Fibramfer, leia atentamente o manual de instrução e siga corretamente suas recomendações.

Sempre utilize os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual).



MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

- 1- A **Cadeira de Descida** Fibramfer é uma ferramenta de trabalho cuja utilização somente é permitida estando o profissional devidamente equipado com os EPI's (equipamentos de Proteção Individual), cinto de segurança tipo paraquedista e trava-queda.
- 2- Os equipamentos de segurança deverão estar atados a um cabo específico. (independente ao cabo da Cadeira de Descida).
- 3- A Cadeira de Descida deve ser utilizada em cabo de fibra sintética de 12 mm de diâmetro devidamente certificada.
- 4- O acesso a Cadeira de Descida, somente deve ser iniciado após o profissional estar devidamente preso ao cabo de segurança por meio da trava-queda.
- 5- A Cadeira de Descida somente deve ser utilizada por profissional devidamente treinado e observadas todas as Normas de Segurança.
- 6- O profissional deverá manter-se sentado e preso pelo cinto fixo existente na cadeira devidamente ajustado ao seu corpo e afivelado
- 7- Antes do uso da Cadeira de Descida, deverá ser feita uma inspeção geral na Cadeira, nos cabos de fibra sintética, cinto de segurança e trava-queda, para averiguação de seu perfeito estado, bem como sua correta instalação e fixação.
- 8- A Cadeira de Descida e respectivos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), deverão ser armazenados em local limpo, seco, e livres da ação de agentes químicos que possam atacar seus componentes.
- 9- É recomendável aplicar periodicamente desengripante (tipo WD40) no eixo da haste frontal (manete), este procedimento deverá ser realizado diariamente em caso de utilização da Cadeira de Descida em serviços de lavagem e/ou em áreas sujeitas a maresia.

10- A Cadeira de Descida deve ser mantida limpa, de forma a ser possível através de inspeção visual a verificação de seu estado de conservação e funcionamento. Detectada alguma anomalia não utilize a Cadeira de Descida.

11- Ao utilizar os equipamentos em contato com produtos químicos, deve-se atentar para a ação do produto químico utilizado sobre todo o conjunto dos equipamentos (Cadeira de Descida, cabos sintéticos, cintos de segurança e trava-quedas), afim de verificar possível dano provocado pelo produto.

12- A capacidade de carga máxima da Cadeira de Descida é de 140Kg (considerando profissional, equipamentos, ferramentas e materiais).

13- A Cadeira de Descida não poderá sofrer alteração em sua forma original, através de soldas, parafusos, adesão/eliminação de partes e/ou dispositivos na peça original.

14- Os cabos, tanto o da Cadeira de Descida como o do trava-queda, deverão sempre chegar até o final de seu curso, ou seja: chegar até o chão.

15- Na parte inferior da Cadeira de Descida Fibramfer contem de forma bem legível a razão social da Fibramfer e seu CNPJ.

16- O assento da Cadeira de Descida Fibramfer, além de possuir formato anatômico é confeccionado em fibra na cor cinza, de maneira a absorver menos calor.

17- Observe os desenhos ilustrativos anexos, para orientação da instalação da Cadeira de Descida Fibramfer.

Não utilize a Cadeira de Descida ou qualquer outra ferramenta de trabalho, se não estiver munido de todos os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) em perfeito estado.